



Manual de instrucciones

Proyector bosque encantado



© 2013 VTech
Impreso en China
91-002848-004 SP

Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el **Proyector bosque encantado** de **VTech®**.

VTech® lanza al mercado un nuevo proyector para tu bebé. Este proyector le despertará al mundo de los sentidos, escuchando canciones y sonidos especialmente pensados para él. Suaves melodías y dulces canciones acompañarán a tu bebé en su descanso.

¡Felices sueños!

CONTROL DE
VOLUMEN

SELECTOR DE LUZ

SELECTOR DE
PROYECCIÓN

TEMPORIZADOR

PROYECCIÓN

SENSOR DE
SONIDO

SELECTOR DE
MODOS

7 LUCES

BOTÓN HOJA

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un juguete **VTech®** con el nombre de **Proyector bosque encantado**
- 2 tiras de sujeción
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


Sistema de sujeción en el embalaje

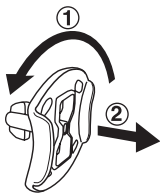

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque cuatro pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

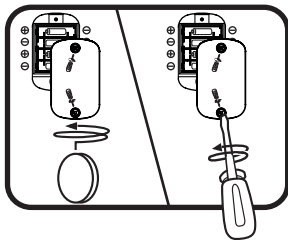

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.

- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para **VTech®** la seguridad es lo primero.

Para garantizar la seguridad de su hijo, el juguete deberá ser montado por un adulto. Por favor, siga las instrucciones que se le indican para asegurar la correcta instalación. Sitúelo solo en lugares aptos para la colocación del dispositivo.


1. Coloque la unidad en la cuna utilizando las dos correas que se adjuntan. Ajuste el juguete a la altura que considere, eligiendo el agujero apropiado de la correa.
2. No olvide ajustar también el cordón de seguridad que encontrará en la parte trasera del juguete.
3. Para asegurar que el dispositivo está correctamente colocado tire de él ligeramente, este no debería moverse. Por favor, compruebe con frecuencia que el juguete sigue correctamente colocado.
4. Este juguete puede utilizarse fuera de la cuna, para ello retire las correas y elija un lugar seguro para su uso.

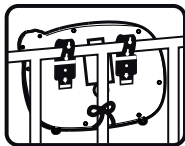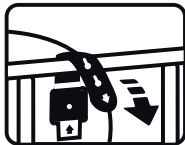

ACTIVIDADES


1. ON/OFF/SELECTOR DE MODOS

Deslice el selector para elegir un modo de juego: Naturaleza (●●), Canciones (♫●) y Dormir (♫♫).

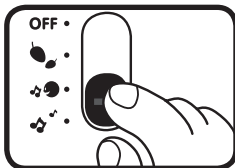


2. TEMPORIZADOR

Deslice el selector para elegir el tiempo. Elija entre 10, 20 y 30 minutos. Cuando el tiempo elegido acabe, la unidad se apagará automáticamente.

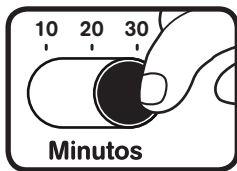


3. SELECTOR DE LUZ

Pulse el botón para seleccionar una de las cuatro combinaciones de luces.

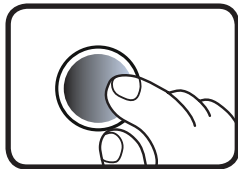

4. CONTROL DE VOLUMEN

Gire el control de volumen al volumen deseado.

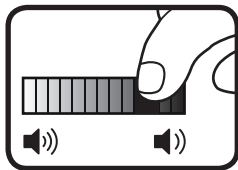


5. BOTÓN HOJA

Pulse el **botón hoja** para escuchar sonidos de la naturaleza, canciones o melodías dependiendo del modo seleccionado.



6. SELECTOR DE PROYECCIONES

Deslice el selector para elegir la imagen que quiere proyectar en el techo.

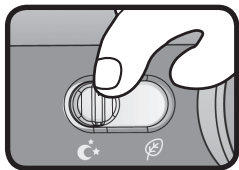

7. SENSOR DE SONIDO

El Proyector bosque encantado dispone de un especial sensor de sonido. Una vez seleccionado el tiempo, la unidad se apagará. El sensor reanudará el programa cuando detecte que el bebé está llorando durante al menos 4 segundos sin interrupción. La unidad se reanudará según el modo seleccionado.

8. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de pasados unos minutos del tiempo elegido en el temporizador. La unidad podrá volver a encenderse presionando el botón hoja, deslizando el selector de modos o cuando el sensor detecte el llanto del bebé.

LETRA DE LAS CANCIONES

CANCIÓN 1

Duermeté, mi bebé
cierra tus ojos lindos
las estrellas y la luna
te darán todo su amor.

CANCIÓN 2

Din dón
din dón dan
campanitas sonarán
din dón, din dón dan
y los niños dormirán.

CANCIÓN 3

Mi osito es
tiruliru muy dormilón
vive feliz tiruliru
en mi habitación.

CANCIÓN 4

Mi estrellita brillará
en el cielo
la verás.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Mantega el juguete siempre limpio, use un paño ligeramente húmedo para tal fin.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible,
le agradeceremos especifique a continuación las anomalías
detectadas en el producto, después de haber verificado el
estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

